



MOBILE ENERGY

Ersatzteile für mobile Elektroheizzentralen





Check-Up und Reparatur

Unser Service: Wir übernehmen die Wartung und ggf. Reparatur Ihrer mobilen Elektroheizzentrale.

Für die Bautrocknung, als Notheizung oder zur Estrichrocknung - die mobile Elektroheizzentrale kommt für viele Anwendungen zum Einsatz. Eines steht dabei immer im Vordergrund: maximale Zuverlässigkeit. Eine regelmäßige Überprüfung des Geräts gewährleistet, dass dieses jederzeit betriebsbereit für den nächsten Einsatz ist. Jährlich durchgeführte Wartungen sparen zukünftige Reparaturen und sichern einen effizienten Betrieb des Geräts.

Unser Tipp: Ein optimaler Zeitpunkt dafür ist im Frühling oder Sommer, wenn das Gerät weniger oft eingesetzt wird als im Herbst oder Winter. Unser geschultes Fachpersonal übernimmt den Check-Up und evtl. benötigte Reparaturen sehr gerne für Sie.

Sprechen Sie uns einfach an.

Qualität und Sicherheit

Wir legen größten Wert auf Qualität und Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass alle Ersatzteile ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal eingebaut werden sollten, um die Funktionalität und Sicherheit Ihrer Elektroheizzentrale zu gewährleisten.

Ersatzteile einfach online kaufen im ENERENT Onlineshop



Deutschland und
internationaler
Vertrieb
shop.enerent.de



Österreich
shop.enerent.at



Schweiz und
Liechtenstein
shop.enerent.ch



Service, Wartung, Reparatur

Professionelle Überprüfung

Zunächst prüfen wir, ob alle erforderlichen Bauteile sowie Kabel, Verschraubungen, Verbindungen und Dichtungen vorhanden und in einem optisch einwandfreien Zustand sind. Unsere Profis haben einen geschulten Blick, dem auch Kleinigkeiten nicht entgehen.



Umfangreicher Funktionstest

Die Elektroheizzentrale wird in Betrieb genommen, um zu prüfen, ob es Auffälligkeiten oder Störungen während des Gerätebetriebs gibt. Neben allen Komponenten für den Heizbetrieb werden auch die Programme und die Einstellungen sowie die Regelung geprüft.



VDE-Prüfung (Elektroprüfung)

Mit speziellen Messungen stellen wir fest, ob alle elektronischen Bauteile voll funktionsfähig sind. Alle Messwerte werden für Sie in einem Prüfprotokoll dokumentiert.



Bei Bedarf: Reparatur

Sollten Reparaturen am Gerät erforderlich sein, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag für die benötigten Ersatzteile und deren Einbau. Erst nach Ihrer Beauftragung erfolgt die Reparatur durch uns.



Gereinigt und betriebsbereit

Nachdem sämtliche Funktionsprüfungen und ggf. Reparaturen abgeschlossen wurden, erfolgt zuletzt noch eine Komplettreinigung des Geräts. Danach wird es für den Rückversand bzw. für die Abholung durch Sie vorbereitet.




Flexibel und kostengünstig

Die Prüfung und ggf. Reparatur Ihres Gerätes kann in der Regel innerhalb weniger Tage erfolgen, da wir viele Ersatzteile vorrätig haben. Gerne bieten wir Ihnen unseren Service an - wahlweise auch inkl. Transportkosten des Gerätes.



Mobile Elektroheizzentralen


HOTBOY Multi 21 kW

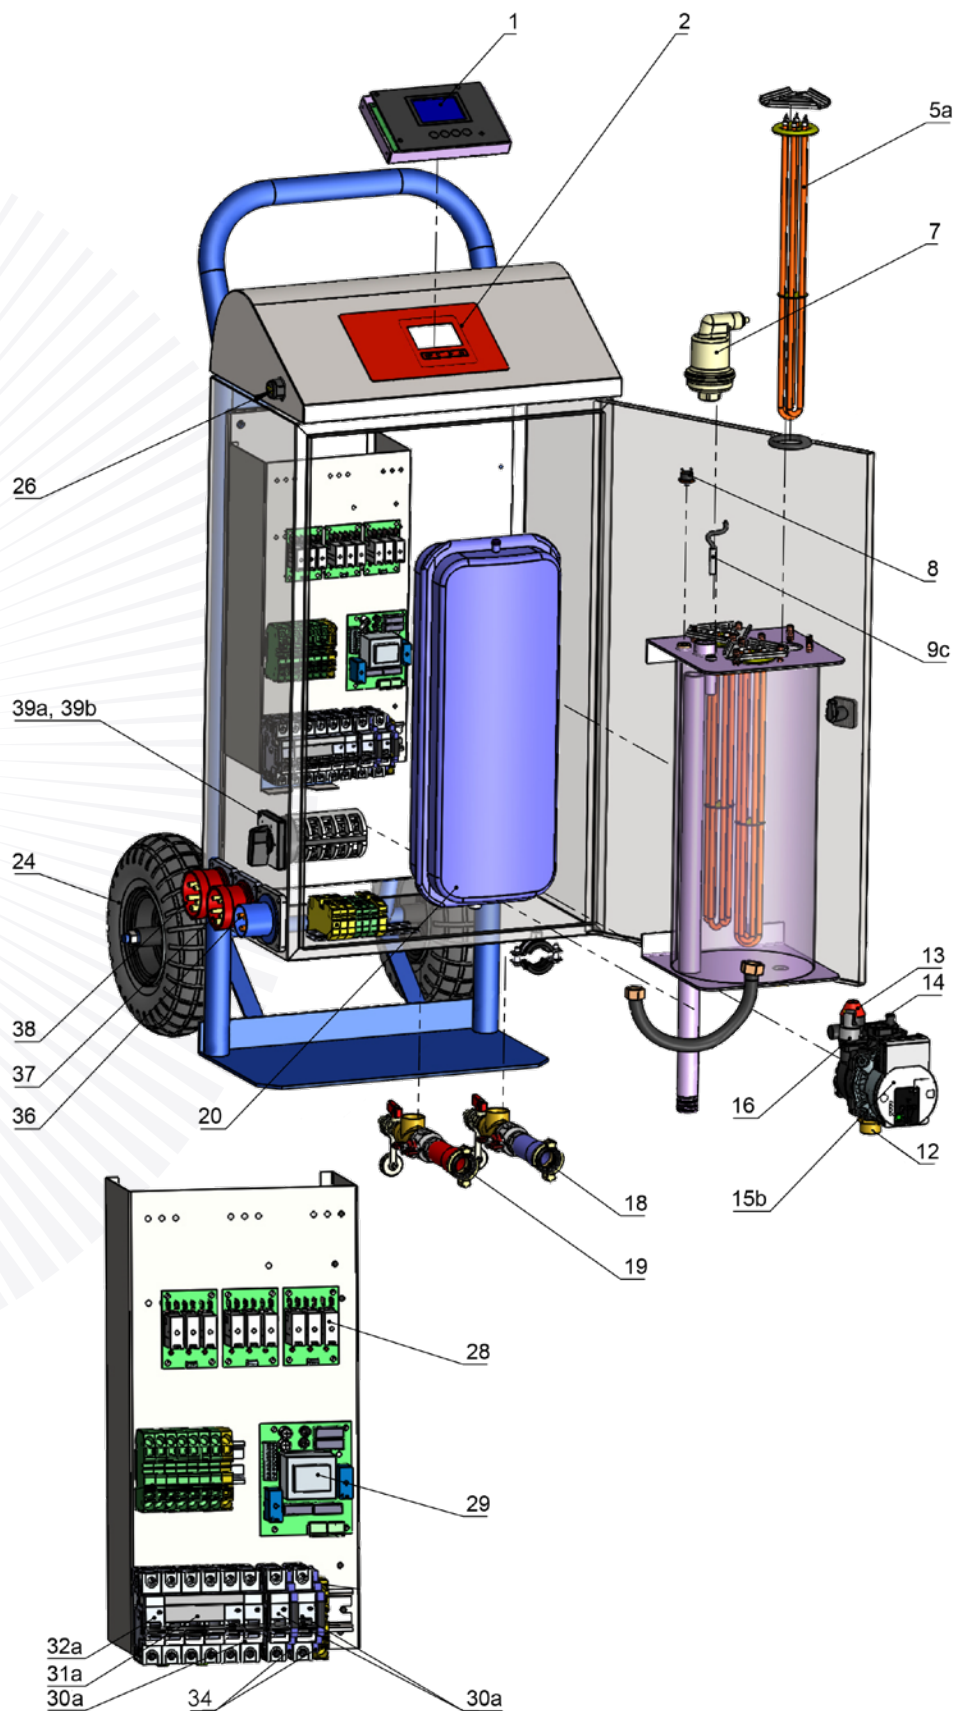

Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	CPU H2_0 / Display	ERBEL-0387	1
2	Schutz-Folie für Display	ERBGE-0283	1
5a	Heizstab 7 kW	ERBEL-0080	3
7	Automatischer Schnellentlüfter Spirotop G1/2"	ERBHY-0041	1
8	Sicherheitstemperaturbegrenzer	ERBEL-0042	1
9c	Kesseltemperatur Sensor	ERBEL-0061	1
12	Verbindungsstück für Pumpe	ERBHY-0341	1
13	Sicherheitsventil 3 bar	ERBHY-0059	1
14	Automatischer Entlüfter Pumpe	ERBHY-0043	1
15b	Pumpe WILO PARA NEU msl/6-43/SC	ERBHY-0044	1
16	Drucksensor Pumpe	ERBEL-0077	1
18	RÜCKLAUF Rohrgruppe	ERBHY-0048	1
19	VORLAUF Rohrgruppe	ERBHY-0047	1
20	Ausdehnungsgefäß VAREM 10L	ERBHY-0045	1
24	Ersatzrad schwarz	ERBGE-0095	1
24	Ersatzrad rot	ERBGE-0001	1
28	Relaisplatine mit 3 Relais zur Ansteuerung der Heizelemente	ERBEL-0073	3
29	Trafoplatine-Stromversorgungsplatine	ERBEL-0041	1
31a	Leistungsschalter 3p 32 A mit Auslösespule	ERBEL-0070	1
32a	Leistungsschalter 1p, C6 A	ERBEL-0071	1
34	Koppelrelais zur Stufenerkennung	ERBEL-0449	1
36	CEE Anschluss-Stecker 16 A 230 V	ERBEL-0067	1
37	CEE Anschluss-Stecker 16 A 400 V	ERBEL-0068	1
38	CEE Anschluss-Stecker 32 A 400 V	ERBEL-0095	1
39a	Hauptschalter 0-1-2-3, 50 A für 21 kW	ERBEL-0062	1

Mobile Elektroheizzentralen


HOTBOY Multi 36 kW

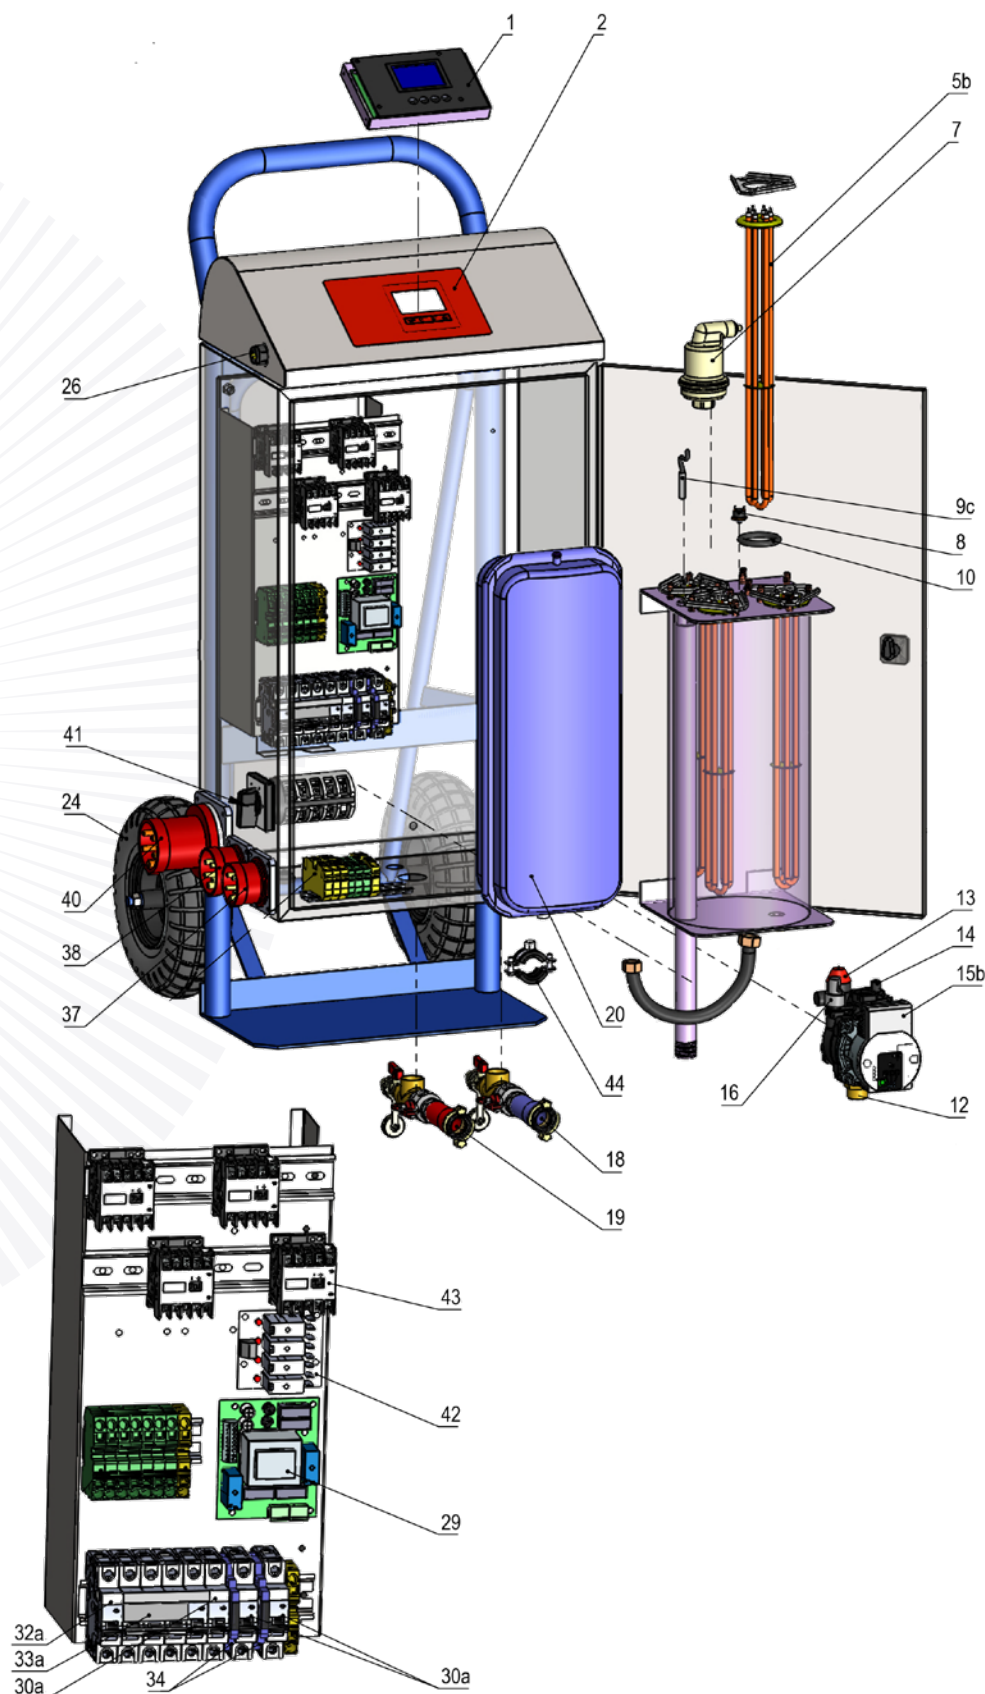

Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	CPU H2_0 / Display	ERBEL-0388	1
2	Schutz-Folie für Display	ERBGE-0283	1
5b	Heizstab 9 kW	ERBEL-0082	4
7	Automatischer Schnellentlüfter Spirotop G1/2"	ERBHY-0041	1
8	Sicherheitstemperaturbegrenzer	ERBEL-0042	1
9c	Kesseltemperatur Sensor	ERBEL-0061	1
12	Verbindungsstück für Pumpe	ERBHY-0341	1
13	Sicherheitsventil 3 bar	ERBHY-0059	1
14	Automatischer Entlüfter Pumpe	ERBHY-0043	1
15b	Pumpe WILO PARA NEU msl/6-43/SC	ERBHY-0044	1
16	Drucksensor Pumpe	ERBEL-0077	1
18	RÜCKLAUF Rohrgruppe	ERBHY-0048	1
19	VORLAUF Rohrgruppe	ERBHY-0047	1
20	Ausdehnungsgefäß VAREM 10L	ERBHY-0045	1
24	Ersatzrad schwarz	ERBGE-0095	2
24	Ersatzrad rot	ERBGE-0001	2
29	Trafoplatine-Stromversorgungsplatine	ERBEL-0041	1
32a	Leistungsschalter 1p, C6 A	ERBEL-0071	5
33a	Leistungsschalter 3p 63 A mit Auslösespule	ERBEL-0267	1
34	Koppelrelais zur Stufenerkennung	ERBEL-0449	1
37	CEE Anschluss-Stecker 16 A 400 V	ERBEL-0068	1
38	CEE Anschluss-Stecker 32 A 400 V	ERBEL-0095	1
40	CEE Anschluss-Stecker 63 A 400 V	ERBEL-0069	1
41	Hauptschalter 0-1-2-3, 63 A	ERBEL-0063	1
42	Relaisplatine mit 4 Relais zur Ansteuerung der Heizelemente	ERBEL-0074	1
43	Energie Schütz Benedikt & Jäger K3-10ND10 230V	ERBEL-0040	4

Mobile Elektroheizzentralen


mobiheat MH19.2Q1

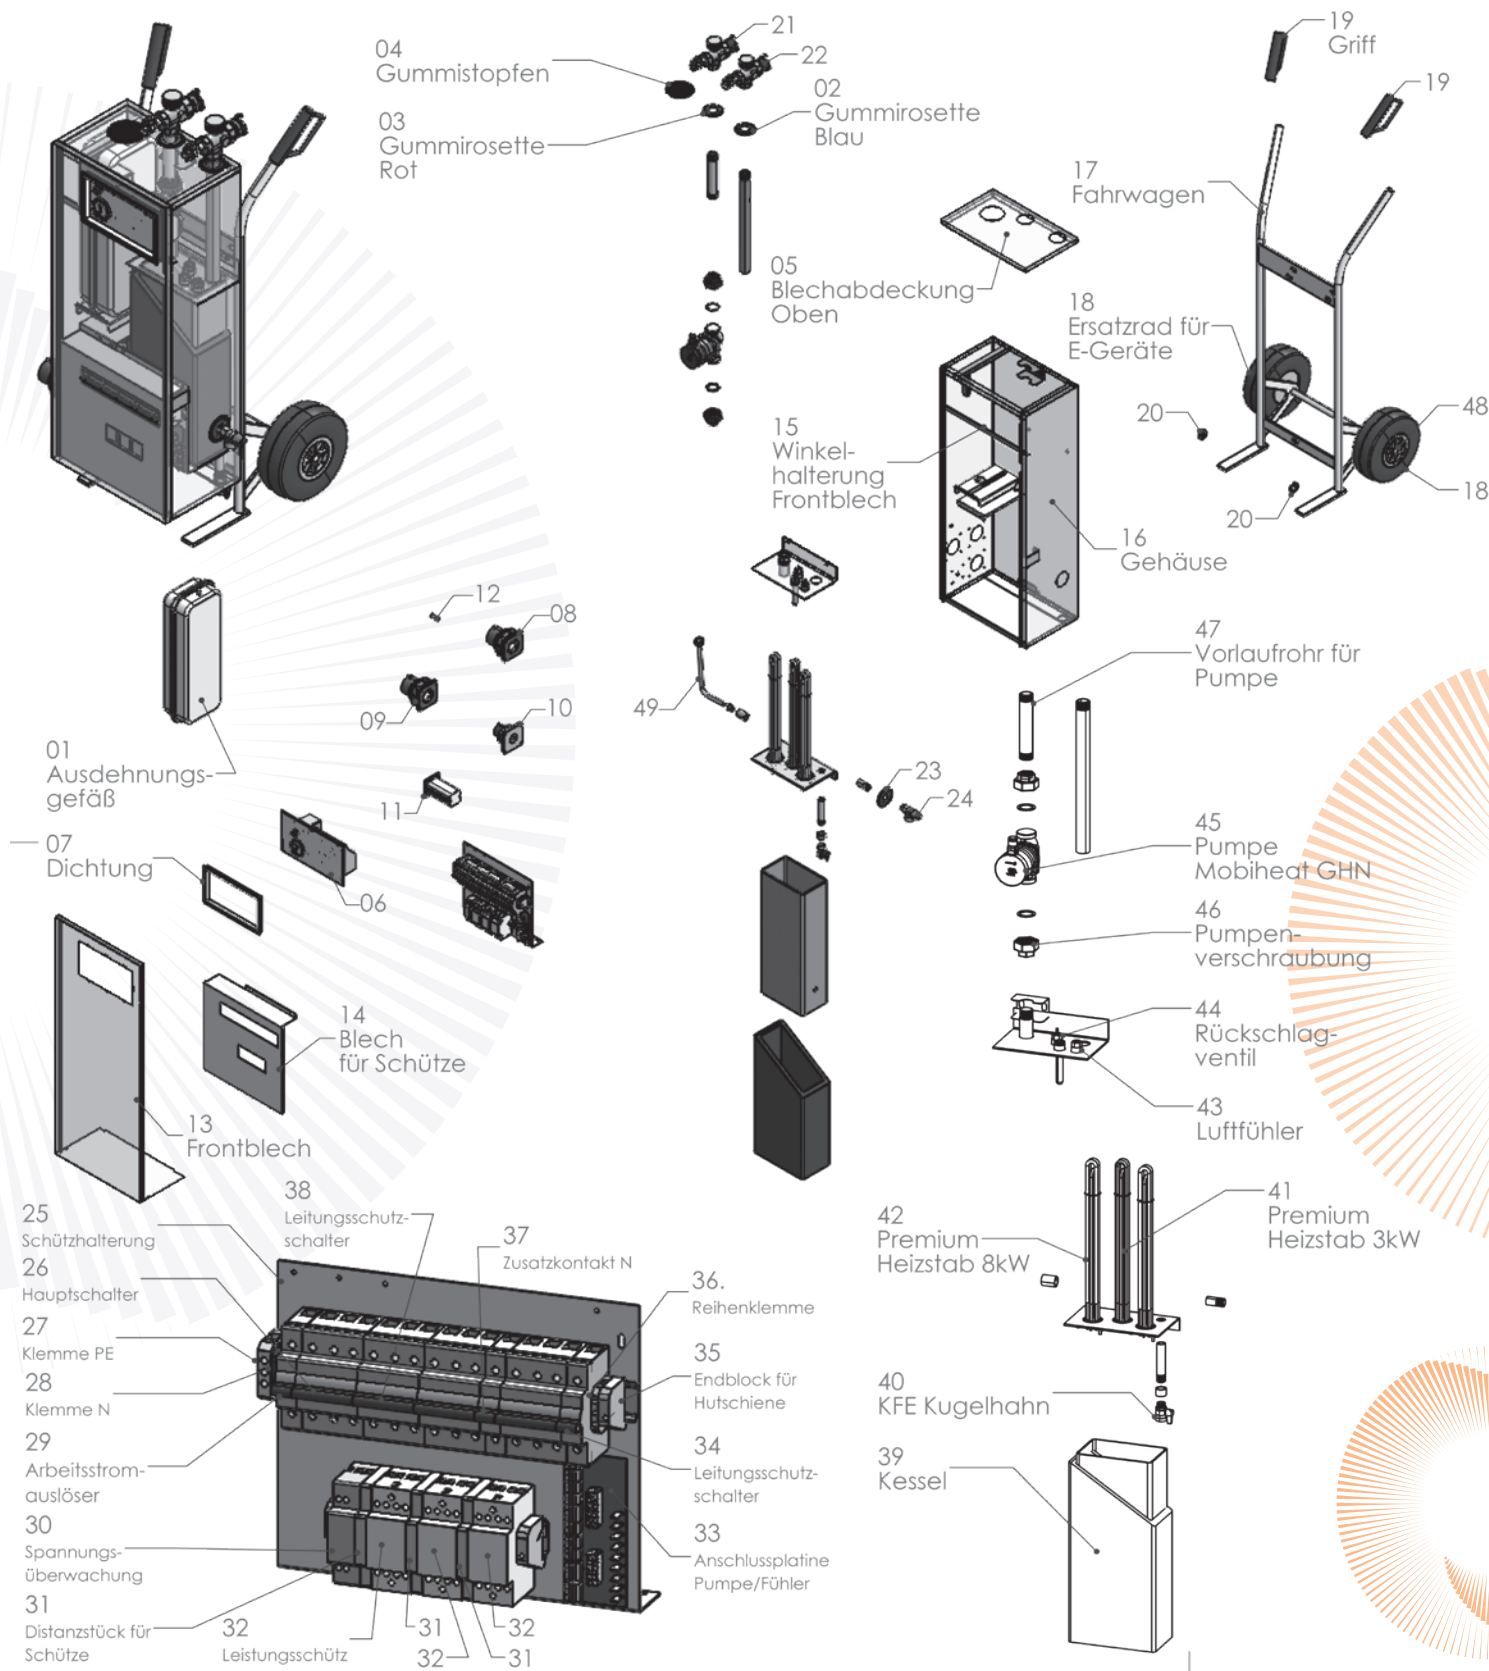

Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	Ausdehnungsgefäß 10 Liter	ERBHY-0007	1
2	Gummirosette 1" Blau	ERBGE-0025	1
3	Gummirosette 1" Rot	ERBGE-0024	1
4	Gummistopfen schwarz Ausdehnungsgefäß	ERBGE-0014	1
6	Premium Regelgerät Q2	ERBEL-0013	1
8	Anbaustecker 16 A 400 V grau für 2Q1 Geräte	ERBEL-0215	1
8b	Anbaustecker 16 A 400 V rot für ME Geräte	ERBEL-0046	1
9	Anbaustecker 32 A 400 V grau für 2Q1 Geräte	ERBEL-0205	1
9b	Anbaustecker 32 A 400 V rot für ME Geräte	ERBEL-0027	1
10	Anbaustecker 16 A 230 V grau für 2Q1 Geräte	ERBEL-0223	1
10b	Anbaustecker 16 A 400 V blau für ME Geräte	ERBEL-0212	1
11	Stromquellenwahlschalter 32 A	ERBEL-0009	1
18	Ersatzrad E-Geräte	ERBGE-0001	2
21	Kugelhahn-Einheit Rot	ERBHY-0014	1
22	Kugelhahn-Einheit Blau	ERBHY-0012	1
24	Sicherheitsventil 1/2" 3bar FF (IG)	ERBHY-0015	1
29	Arbeitsstromauslöser	ERBEL-0053	1
30	Spannungsüberwachung TFKV-10	ERBEL-0010	1
32	Leistungsschutz DOEPKE HS20-40	ERBEL-0021	3
33	Anschlussplatine Pumpe/Fühler mit Anschluss für Außenfühler Beim Tausch erforderlich: Anschlusskabel 14pol/8pol 1 Meter von MHRQ2 zu Anschlussplatine Pumpe/Fühler	ERBEL-0174 ERBEL-0173	1 1
34	Leitungsschutzschalter B6 6 A	ERBEL-0035	1
38	Doepke Leitungsschutzschalter 3polig 16 A, 230/400 V	ERBEL-0023	3
41	Premium Heizstab 3 kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0003	1
42	Premium Heizstab 8 kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0001	2
43	Luftfühler E-Heizgeräte	ERBEL-0031	1
45	Pumpe mobiheat GHN 25/60 Verschraubung	ERBHY-0004	1

Mobile Elektroheizzentralen


mobiheat MH40.2Q1

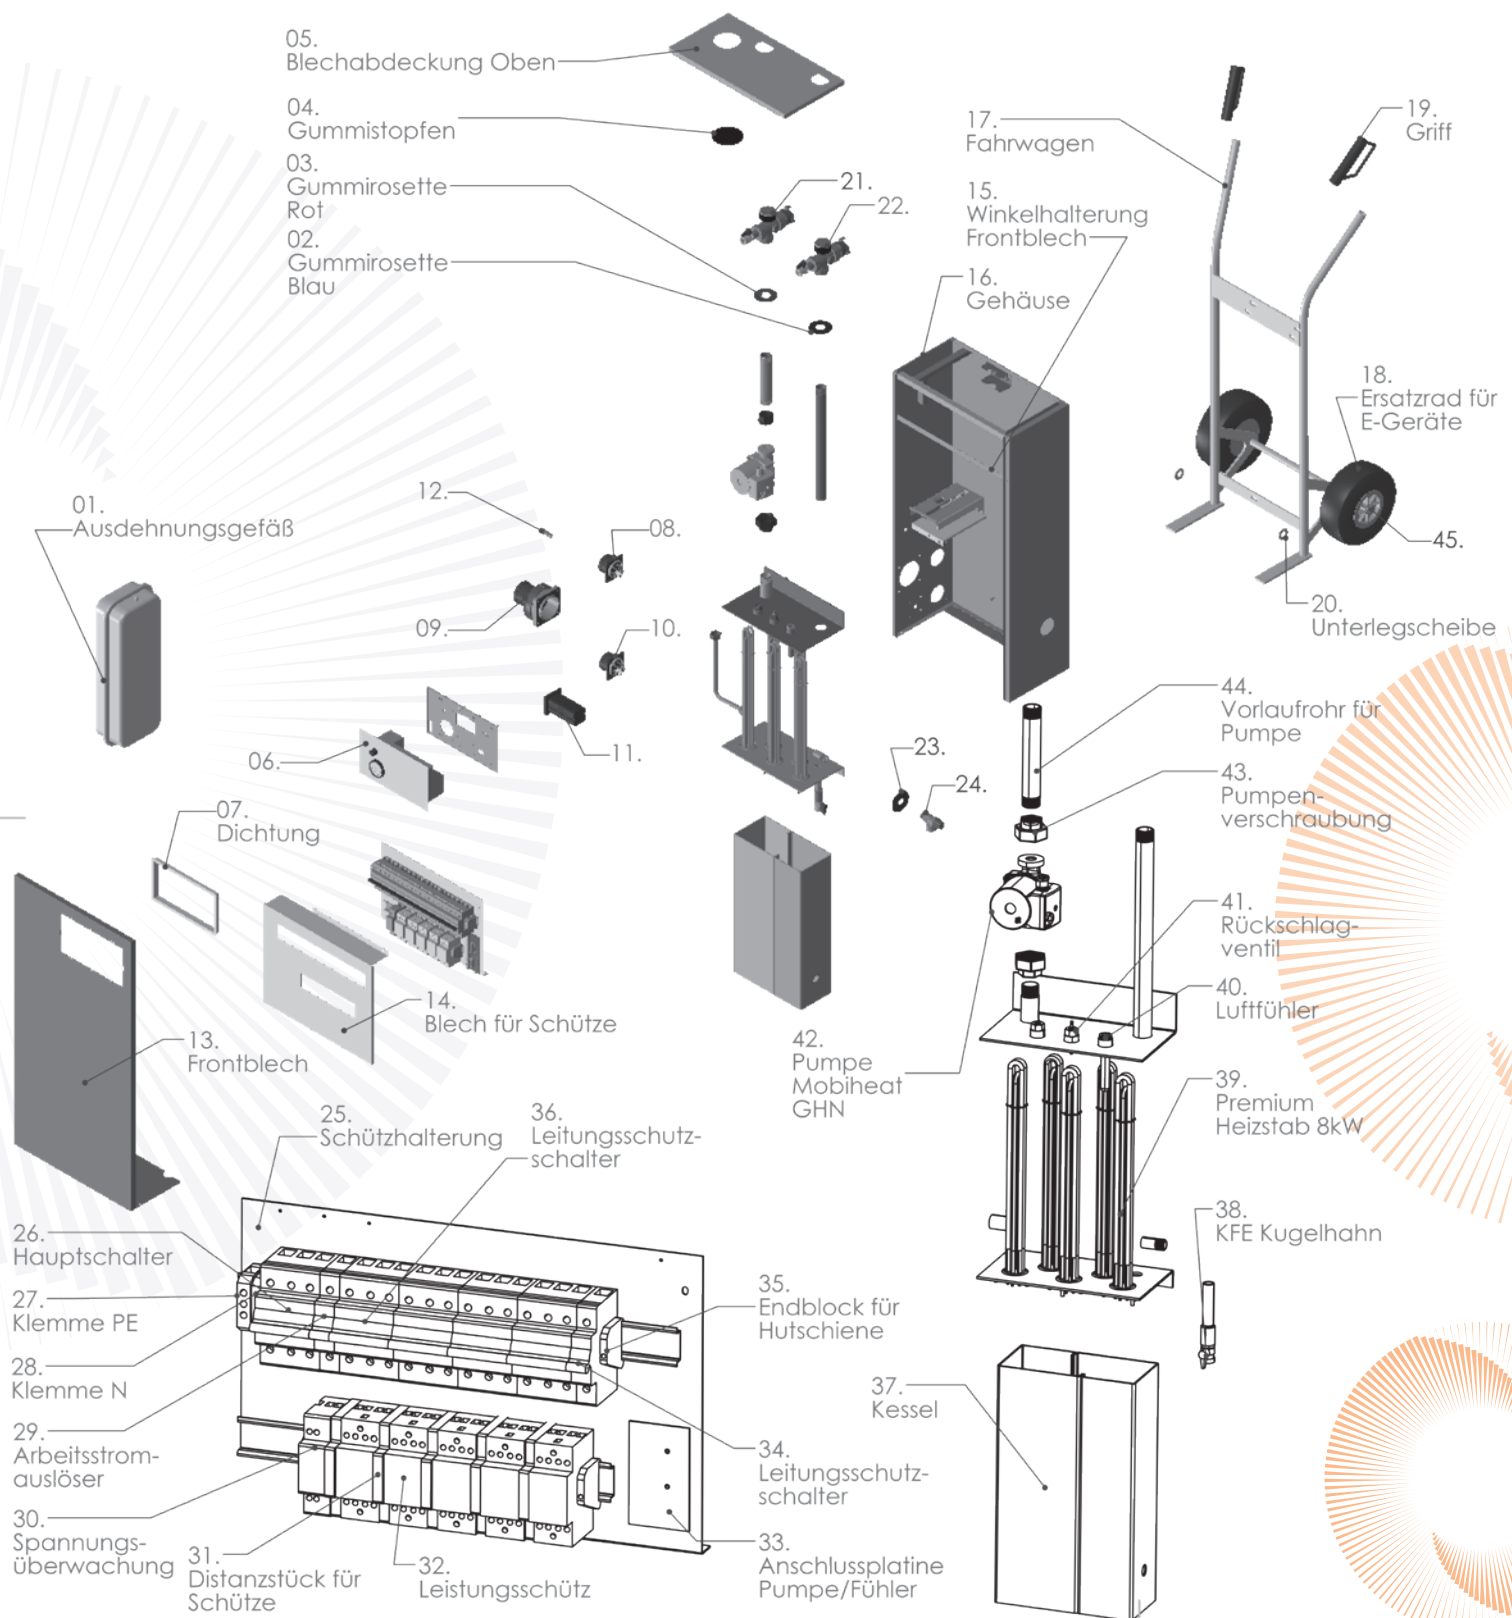

Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	Ausdehnungsgefäß 10L	ERBHY-0007	1
2	Gummirosette 1" Blau	ERBGE-0025	1
3	Gummirosette 1" Rot	ERBGE-0024	1
4	Gummistopfen schwarz Ausdehnungsgefäß	ERBGE-0014	1
6	Premium Regelgerät Q2	ERBEL-0013	1
8	Anbaustecker 64 A 400 V grau ab Seriennr. BJXXXX für 2Q1 Geräte	ERBEL-0213	1
8b	Anbaustecker 63 A 400 V rot für ME Geräte	ERBEL-0018	1
9	Anbaustecker 32 A 400 V grau für 2Q1 Geräte	ERBEL-0205	1
9b	Anbaustecker 32 A 400 V rot für ME Geräte	ERBEL-0027	1
10	Anbaustecker 16 A 400 V grau für 2Q1 Geräte	ERBEL-0215	1
10b	Anbaustecker 16 A 400 V rot für ME Geräte	ERBEL-0046	1
11	Stromquellenwahlschalter 63A	ERBEL-0007	1
13	Frontblech MH40.2	ERBGE-0079	1
18	Ersatzrad E-Geräte	ERBGE-0001	2
21	Kugelhahn-Einheit Rot	ERBHY-0014	1
22	Kugelhahn-Einheit Blau	ERBHY-0012	1
24	Sicherheitsventil 1/2" 3bar FF (IG)	ERBHY-0015	1
29	Arbeitsstromauslöser	ERBEL-0053	1
30	Spannungsüberwachung TFKV-10	ERBEL-0010	1
32	Leistungsschutz DOEPKE HS20-40	ERBEL-0021	5
33	Anschlussplatine Pumpe/Fühler mit Anschluss für Außenfühler Beim Tausch erforderlich: Anschlusskabel 14pol/8pol 1 Meter von MHRQ2 zu Anschlussplatine Pumpe/Fühler	ERBEL-0174 ERBEL-0173	1 1
34	Leitungsschutzschalter B6 6 A	ERBEL-0035	1
36	Doepke Leitungsschutzschalter 3polig 16 A, 230/400 V	ERBEL-0023	5
39	Premium Heizstab 8 kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0001	5
40	Luftfühler E-Heizgeräte	ERBEL-0031	1
42	Pumpe mobiheat GHN 25/70 Verschraubung	ERBHY-0002	1

Mobile Elektroheizzentralen

ENERENT ERHEL20A1V

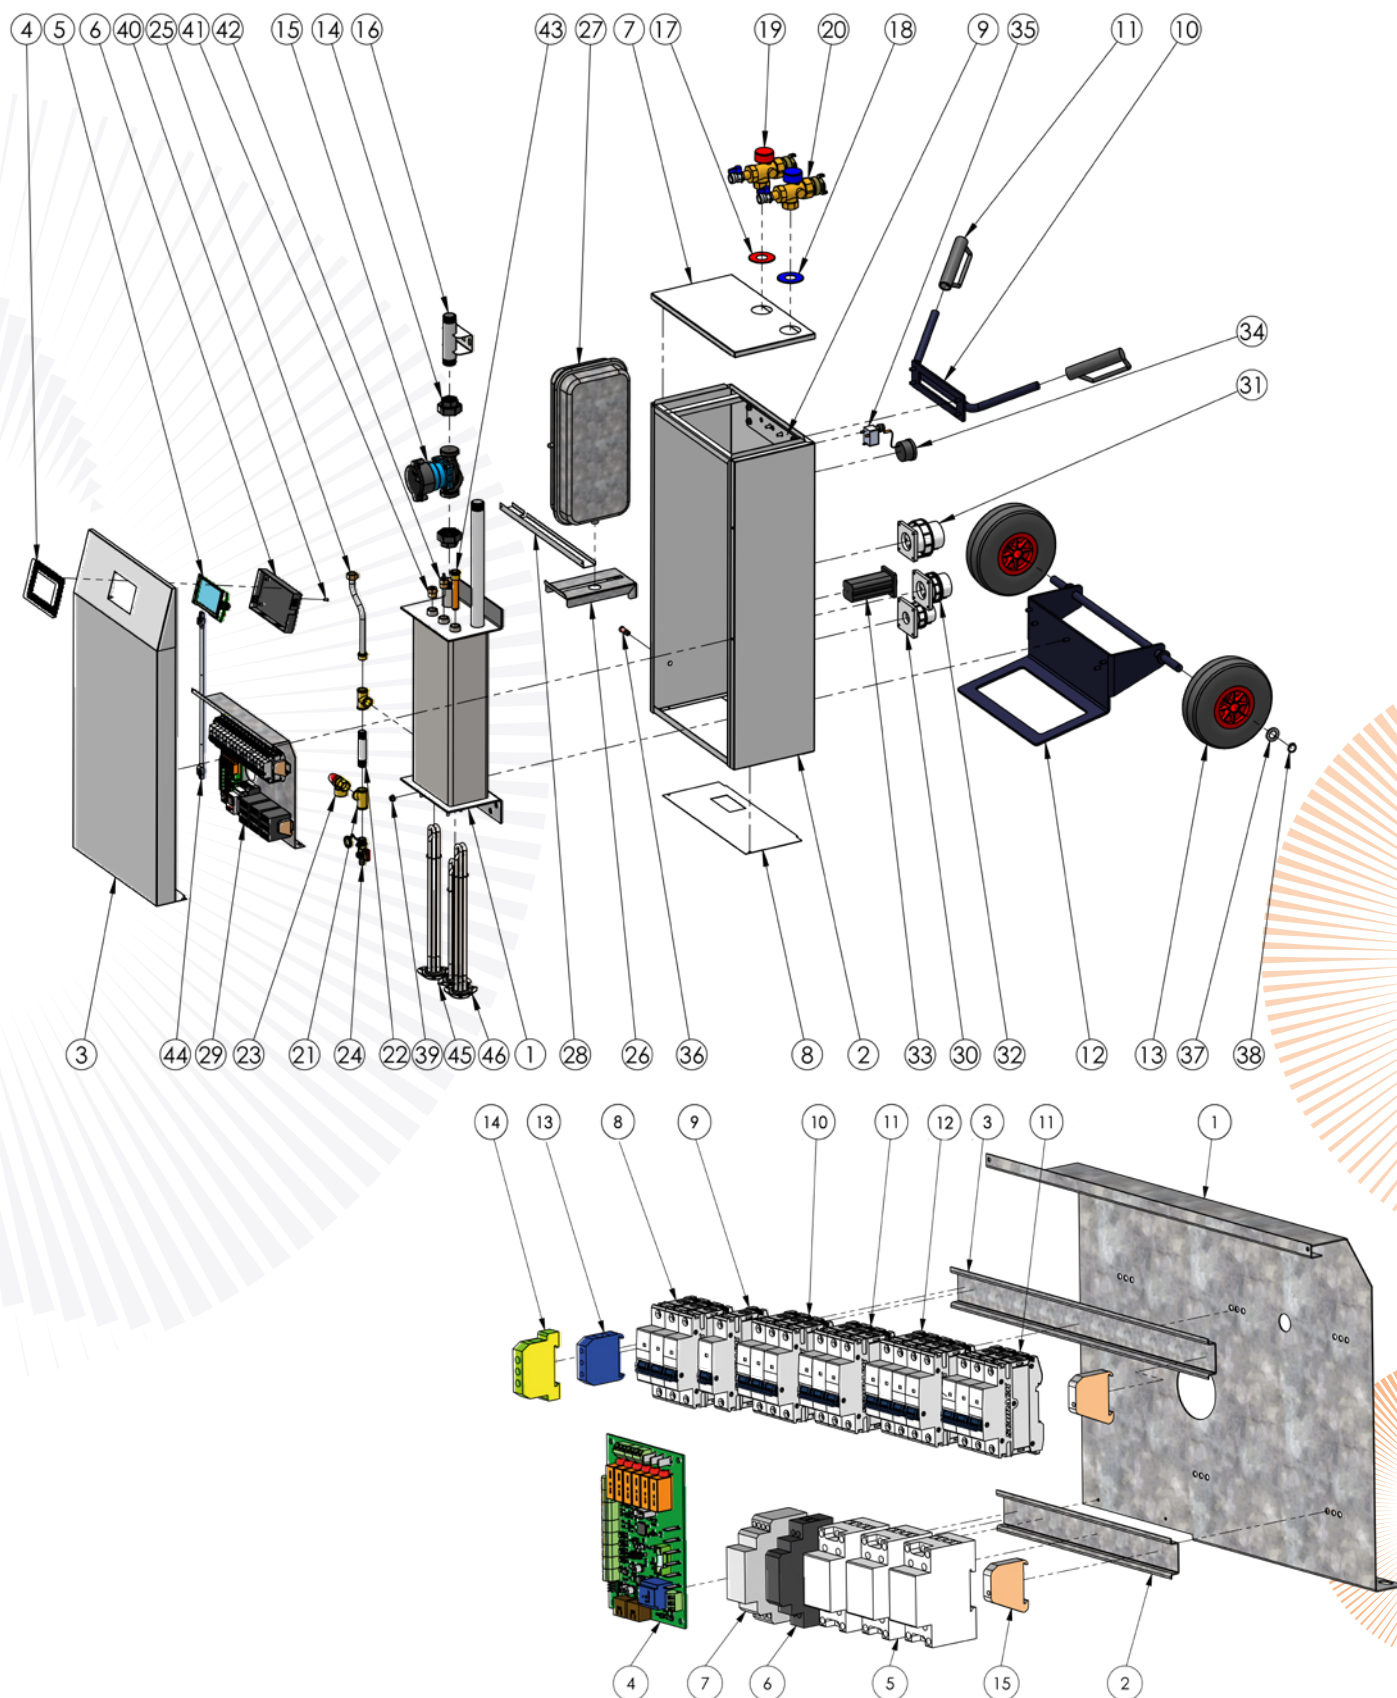


Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	Heizkessel für ERHEL20A	ERBHY-0646	1
4	Displayschutz f. ERHELxxA	ERBGE-0251	1
5	Regelung mit Touchdisplay f. ERHELxxA	ERBEL-0431	1
9	Halterung Handgriff im Gehäuse f. ERHELxxA	ERBGE-0254	1
11	Griffe f. Transportwagen	ERBGE-0023	2
13	Rad f. Transportwagen E-Geräte	ERBGE-0001	2
15	Pumpe 25/60 automatik, Verschraubung f. ERHEL20A	ERBHY-0648	1
17	Gummirosette 1" ROT	ERBGE-0024	1
18	Gummirosette 1" BLAU	ERBGE-0025	1
19	Kugelhahn-Einheit ROT	ERBHY-0014	1
20	Kugelhahn-Einheit BLAU, mit Schmutzfänger	ERBHY-0012	1
23	Sicherheitsventil 1/2" 3 bar FF (IG)	ERBHY-0015	1
24	KFE-Kugelhahn-Simplex PN16, 1/2"	ERBHY-0177	1
27	Ausdehungsgefäß 10 l Ventil vorne f. ERHELxxA	ERBHY-0652	1
30	Anbaustecker 16 A, 230 V, grau	ERBEL-0223	1
31	Anbaustecker 32 A, 400 V, grau	ERBEL-0205	1
32	Anbaustecker 16 A, 400 V, grau	ERBEL-0215	1
33	Stromquellenwahlschalter 32A 0-1-2-3 Stufen neue Serie	ERBEL-0225	1
34	Manometer f. ERHELxxA	ERBHY-0017	1
35	STB Sicherheitstemperaturbegrenzer 100-110 °C	ERBEL-0022	1
36	Störmeldelampe Spannungsfehler f. ERHELxxA	ERBEL-0230	1
37	Unterlegscheibe M20	ERBSO-0173	2
38	Sicherungsring f. Wellen 20x1,2	ERBGE-0016	2
41	Rückschlagventil für Manometer	ERBHY-0740	1
42	Luftfühler	ERBEL-0031	1
43	Tauchhülse 1/2"	ERBHY-0035	1
44	Kabel UTP CAT5e, 1,5 m	ERBEL-0472	1
45	Heizstab 3kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0003	1
46	Heizstab 8kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0001	2

Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
3	Hutschiene Länge 340mm f. ERHELxxA	ERBGE-0261	1
4	Anschlussplatine 24V f. ERHELxxA Geräte	ERBEL-0433	1
5	Leistungsschutz Installationschutz 25 A	ERBEL-0021	3
6	Netzteil 230V AC / 24V DC 15.2 W, 630 mA	ERBEL-0435	1
7	Spannungsüberwachung TFKV-10	ERBEL-0010	1
8	Leitungsschutzschalter 10kA, B 6A, 3 pol	ERBEL-0436	1
9	Arbeitsstromauslöser f. Leitungsschutzschalter	ERBEL-0437	1
10	Leitungsschutzschalter B40A 3 pol	ERBEL-0221	1
11	Leitungsschutzschalter B16A 3 pol	ERBEL-0023	2
12	Leitungsschutzschalter 10kA, C 16A, 3+N pol	ERBEL-0438	1

Mobile Elektroheizzentralen

ENERENT ERHEL40A1V

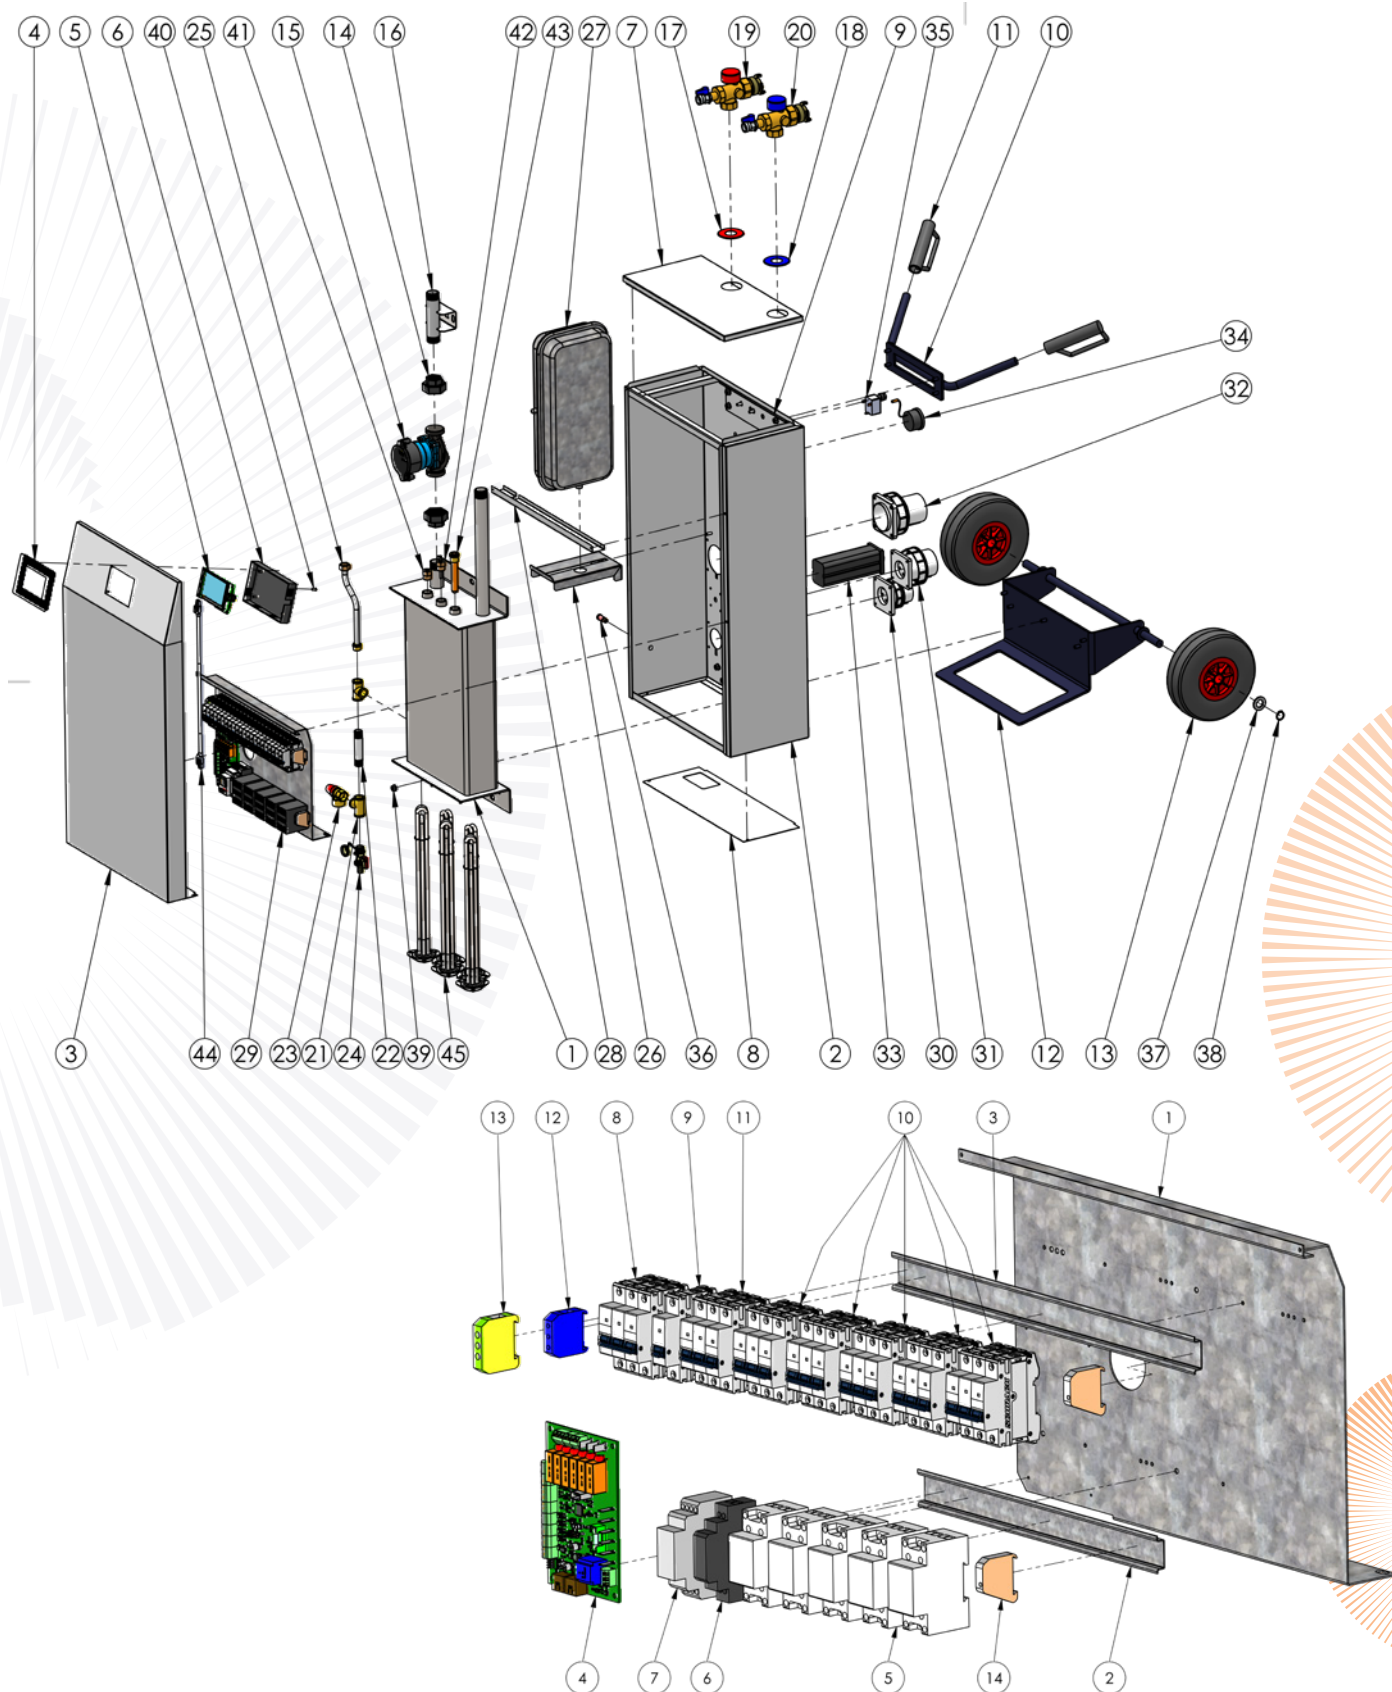

Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
1	Heizkessel für ERHEL40A	ERBHY-0736	1
4	Displayschutz f. ERHELxxA	ERBGE-0251	1
5	Regelung mit Touchdisplay f. ERHELxxA	ERBEL-0431	1
9	Halterung Handgriff im Gehäuse f. ERHELxxA	ERBGE-0254	1
11	Griffe f. Transportwagen	ERBGE-0023	2
13	Rad f. Transportwagen E-Geräte	ERBGE-0001	2
15	Pumpe 25/80 automatik, Verschraubung f. ERHEL40A	ERBHY-0737	1
17	Gummirosette 1" ROT	ERBGE-0024	1
18	Gummirosette 1" BLAU	ERBGE-0025	1
19	Kugelhahn-Einheit ROT	ERBHY-0014	1
20	Kugelhahn-Einheit BLAU, mit Schmutzfänger	ERBHY-0012	1
23	Sicherheitsventil 1/2" 3 bar FF (IG)	ERBHY-0015	1
24	KFE-Kugelhahn-Simplex PN16, 1/2"	ERBHY-0177	1
27	Ausdehungsgefäß 10 l Ventil vorne f. ERHELxxA	ERBHY-0652	1
30	Anbaustecker 16 A, 400 V, grau	ERBEL-0215	1
31	Anbaustecker 32 A, 400 V, grau	ERBEL-0205	1
32	Anbaustecker 63 A, 400 V, weiß	ERBEL-0213	1
33	Stromquellenwahlschalter 63A 0-1-2-3 Stufen neue Serie	ERBEL-0209	1
34	Manometer f. ERHELxxA	ERBHY-0017	1
35	STB Sicherheitstemperaturbegrenzer 100-110 °C	ERBEL-0022	1
36	Störmeldelampe Spannungsfehler f. ERHELxxA	ERBEL-0230	1
37	Unterlegscheibe M20	ERBSO-0173	2
38	Sicherungsring f. Wellen 20x1,2	ERBGE-0016	2
41	Rückschlagventil für Manometer	ERBHY-0740	1
42	Luftfühler	ERBEL-0031	1
43	Tauchhülse 1/2"	ERBHY-0035	1
44	Kabel UTP CAT5e, 1,5 m	ERBEL-0472	1
45	Heizstab 8kW mit Dreiecksflansch	ERBEL-0001	5

Nr.	Benennung	Artikelnummer	Menge
3	Hutschiene Länge 430mm f. ERHEL20A	ERBGE-0311	1
4	Anschlussplatine 24V f. ERHELxxA Geräte	ERBEL-0433	1
5	Leistungsschutz Installationschutz 25 A	ERBEL-0021	5
6	Netzteil 230V AC / 24V DC 15.2 W, 630 mA	ERBEL-0435	1
7	Spannungsüberwachung TFKV-10	ERBEL-0010	1
8	Leitungsschutzschalter 10kA, B 6A, 3 pol	ERBEL-0436	1
9	Arbeitsstromauslöser f. Leitungsschutzschalter	ERBEL-0437	1
10	Leitungsschutzschalter B16A 3 pol	ERBEL-0023	5
11	Leitungsschutzschalter B63A 3 pol	ERBEL-0468	1

Ihr Partner für mobile Energie

KONTAKT ENERENT-GRUPPE

DE - Region Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14 994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

🏠 Auf dem Salzstock 11
21217 Hamburg (Seevetal)

DE - Region West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58,
59, 98, 99

Telefon: +49 208 306 712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16
46049 Oberhausen

🏠 Reinhard-Rube-Str. 21
37077 Göttingen

DE - Region Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

🏠 Zeppelinstraße 5
78244 Gottmadingen

🏠 Brunnenfeldstraße 11
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Schweiz

Telefon: +41 44 800 16 16

E-Mail: info@enerent.ch

Standorte:

🏠 Botzen 15
CH-8416 Flaach

Internationaler Kontakt

Gebiet: International (außer Deutschland, Österreich und Schweiz)

Telefon: +49 7731 16 952 00 | E-Mail: international@enerent.com

DE - Region Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27
15517 Berlin (Fürstenwalde)

🏠 Döbichauer Str. 5-7
04435 Leipzig
(Schkeuditz-Dölzig)

DE - Region Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60,
61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6134 584 23 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Am Flurgraben 38
65462 Frankfurt (Gustavsburg)

DE - Region Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 999 662 00

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58
86316 Friedberg (Derching)

🏠 Gewerbering Nord 2
91189 Nürnberg (Rohr)

Österreich

Telefon: +43 7235 941 39 10

E-Mail: info@enerent.at

Standorte:

🏠 Langwiesen 11
AT-4209 Linz (Engerwitzdorf)